


安くて！シンプル！

PH100

パーキングブロック 車止め

反射盤付
固定金具付

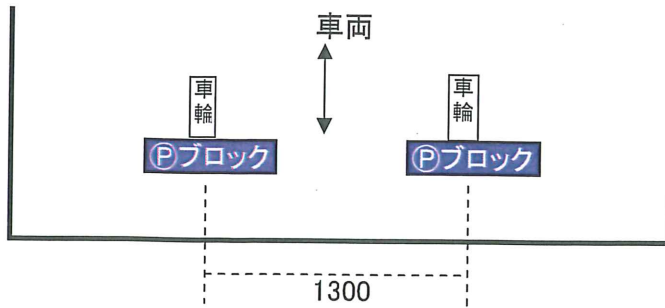

設置例



設置施工はしていません。

取り付け手順

1. 設置路面をきれいに清掃します。
2. ブロック1個につき、ドリルで少し深めに2箇所穴を開けます。
(開ける前に製品とボルト長さを確認して下さい。地盤が比較的軟らかければ、固定釘もごさいます。)
3. 穴にアンカーめねじタイプを打ち込みます。
4. ブロック・路面にモルタルや接着剤を塗布し、据付けます。
5. ボルト又は固定釘を刺します。
6. 付属のキャップをはめ込み完成。

*モルタルや接着剤は別途購入して下さい。

コンクリート用アンカー
軟地盤用固定釘

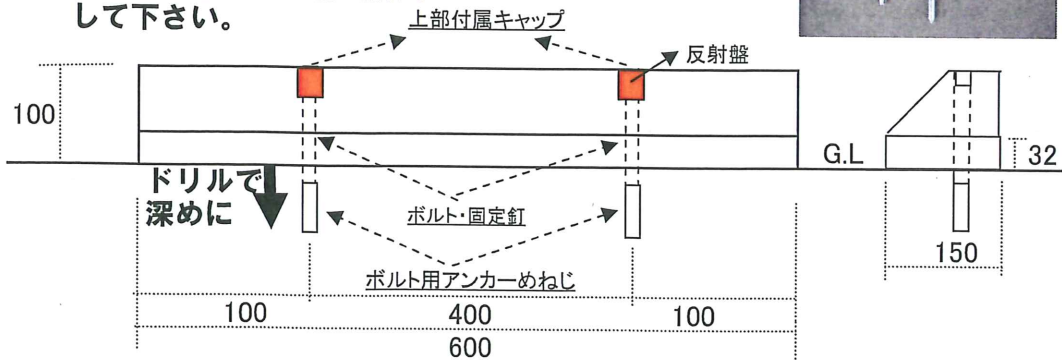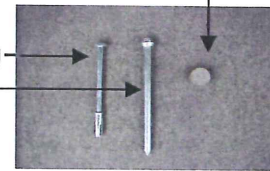

(株)日比野生コン
(コンクリート製品 営業部)

本社工場 三重県紀宝町鶴殿8
新宮工場 和歌山県新宮市相賀
勝浦工場 和歌山県那智勝浦町湯川

0735-32-1146
0735-29-0311
0735-52-5515